


### REGOLAZIONE CRICCHETTO

Se l'astina inferiore del cricchetto tende a toccare la guida mentre scorre la barra maniglia, svitare la vite del cricchetto e sollevare leggermente il gruppo cricchetto verso l'alto fino a che l'astina in basso, durante l'azionamento della barra maniglia non strofina sulla guida. Quindi bloccare nuovamente la vite.

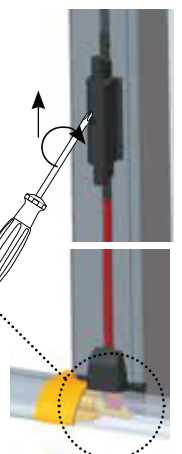

## Guida all'uso e Manutenzione

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo. Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.

### AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno.

Zanzariera ad avvolgimento dotata di molla; l'uso è consigliato pertanto a persone adulte.

Si raccomanda di tenere lontani i bambini in quanto se la zanzariera è montata su porte, l'urto accidentale della rete potrebbe provocare un azionamento del prodotto, inoltre durante l'azionamento della zanzariera, mantenere il viso e il corpo a distanza per evitare danni causati dal rapido movimento della barra maniglia, dovuto all'energia accumulata dalla molla.

Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di riavvolgerla.

### USO

#### ATTIVAZIONE

Tirare la barra maniglia dotata di cricchetto e astine, facendola scorrere lungo le guide fino a bloccarla.

Afferrare l'altra barra maniglia e fissarla alla precedente mediante l'aggancio magnetico.

#### DISATTIVAZIONE

In questa operazione porre particolare attenzione in quanto con lo sgancio, la barra maniglia potrebbe sfuggire dalla presa a causa dell'energia accumulata dalla molla.

Afferrare la barra maniglia con cricchetto senza astine e farla scorrere sulle guide fino al totale riavvolgimento della rete all'interno del cassonetto.

Successivamente mantenere con una mano la barra maniglia dotata di cricchetto e astine e con l'altra mano premere sui pulsanti uno verso l'altro, fino al completo sgancio, avendo cura di guidarla nel riavvolgimento completo della rete.

### MANUTENZIONE

Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.

Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi.

Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone. previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.

Evitare l'uso di olii, grassi, detersivi abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray siliconici.

Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchioldarsi dei meccanismi.

La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura.